


**FOTOSELLİ SIVI SABUNLUK
MONTAJ BROŞÜRÜ
AUTOMATIC SOAP DISPENSER
INSTALLATION INSTRUCTION
410200503839**

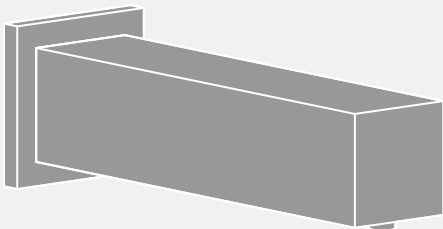




Kale

Teknik Özellikler / Specifications:

Model No. Model No.	410200503839
Malzeme Material	Pirinç Brass
Güç kaynağı Power Supply	AC :220 V DC: 1,5 V (4xAA)
Akış Kapasitesi Bottle Capacity	1,6 - 2 litre
Ortam Sıcaklığı Ambient Temp.	Normal Sıcaklık Normal Temperature
Sensör Aralığı Sensor Range	15±3 cm
Viskozite Viscosity	1-3500cp(mpA·s)
Sabun Miktarı Soap Volume	≤2 ml/basım (dört seviye) ≤2ml/times(four gears)







Montaj / Installation:

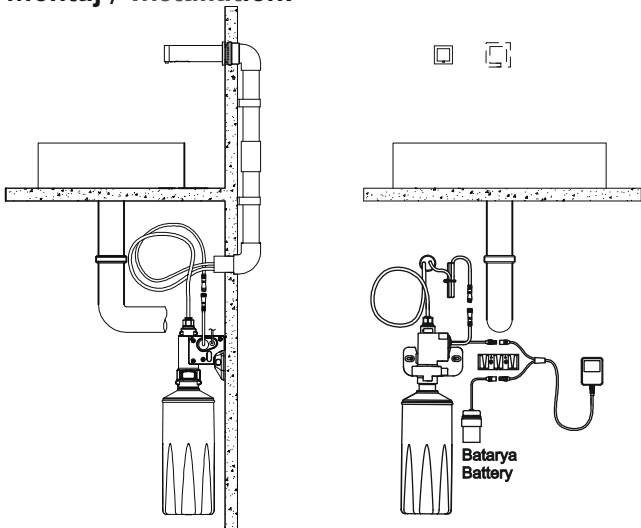



Kale

Hazırlama / Roughing in:

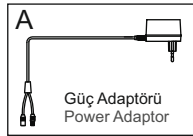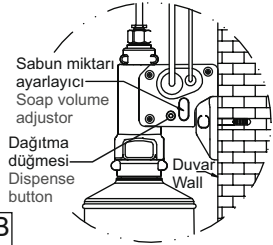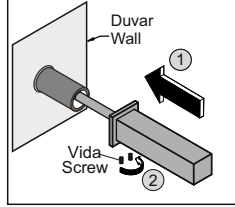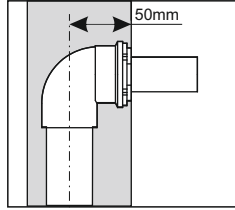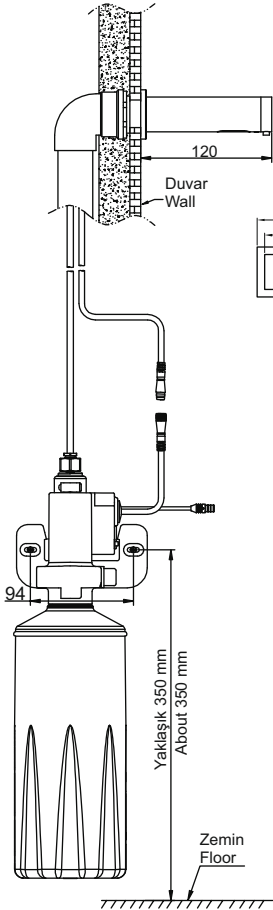



Montaj adımları / Installation Step:

1. İlk kullanımdan önce sabun şişesini sıvı sabunla doldurun.

1. Fill the soap bottle with liquid soap for the first use.

2. Nozülden sıvı sabun gelene kadar düğmeyi basılı tutun.


2. Press and hold button until liquid soap is dispensed from the nozzle.

3. Avcunuza sıvı sabun gelmesi için elinizi nozülün altına getirin.

3. Place hand below the nozzle to dispense liquid soap into palm of hand.

Sabunluklar, sabun miktarını ayarlamak için 4 seviyeye sahiptir; ilk seviyede en az miktarda, son seviyede ise en yüksek miktarda sabun akar. Varsayılan ayar, ikinci seviyedir.

The soap dispensers have 4 settings to adjust dispense of soap, the first gear being the least volume and the fourth being maximum. Factory default is set at second gear.

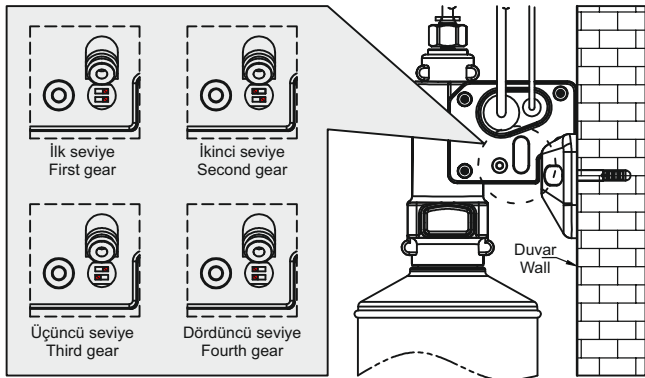

BAKIM VE ONARIM / CARE AND MAINTENANCE

Sabunluk doğru çalışmazsa ilk olarak tüm bağlantıların doğru şekilde yapılıp yapılmadığını ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Sabunluk yine de çalışmıyorsa dağıtıcıyı, ılık su dolu bir şişeye koyun. Kurumuş sabun kalıntılarını temizlemek için sabunuğa koyduğunuz ılık suyu pompalayın ve ardından dağıtıcıyı yeniden sabun şişesini takın.

If the soap dispenser fails to function correctly, firstly check all connections are tight and free from air leaks. If dispenser still fails to function, place manifold into a bottle of warm water. Pump the warm water through the dispenser to dislodge any dried soap residue and then refit manifold into soap bottle.

Parlak krom yüzeylerdeki su izleri ve sabun kalıntılarını temizlemenin en iyi yolu yüzeyleri ılık su ve hafif bir deterjan kullanarak silmektir. Zımparalanmış paslanmaz çelik sabunluklar için paslanmaz çelik temizleyici kullanın. İnatçı kirleri çıkarmak için asla aşındırıcı bezler kullanmayın. Yumuşak, temiz bir bezle kurulayın

Water marks and soap residue on polished chrome surfaces are best cleaned using warm water and a mild detergent. Use a stainless steel cleaner for brushed stainless steel soap dispensers. Never use an abrasive cloth to remove stubborn stains. Dry with a soft clean cloth.

Fotoselli Sabunluk Arıza Tespit ve çözümleri

Soru	Neden	Çözüm
Sıvı Sabun akıyor	1. Elektrik bağlantısı yok	1. Güç kaynağını kontrol ediniz. Güç kaynağı yeniden çalıştığında sıvı sabun akışı olana kadar hava alma düğmesine basınız.
	2. Pillerin bitmesi	2. Güç kaynağını kontrol ediniz. Güç kaynağı yeniden çalıştığında sıvı sabun akışı olana kadar hava alma düğmesine basınız.
	3. Sıvı sabun haznesinde sabun bulunmaması	3. Sıvı sabunluk haznesini doldurunuz. Dolum bittikten sonra ,sıvı sabun akışı olana kadar hava alma düğmesine basınız.
	4. Sıvı sabun haznesi içinde bulunan çek valf'in tam kapama yapmaması	4. Sıvı sabun içinde bulunan katı partikülleri temizleyiniz. Çek valf kapama ağızında bulunan katı partikülleri temizleyiniz. Temizlik işleminden sonra ,sıvı sabun akışı olana kadar hava alma düğmesine basınız.
	5. Plastik hortum içinde hava kabarcığı bulunması	5. Plastik hortum içinde bulunan hava kabarcığı ürünün hava yapması kaynaklıdır. Sorunu gidermek sadece sıvı sabun akışı olana kadar hava alma düğmesine basınız.
	6. Sıvı sabun pompasının çalışmaması	6. Sıvı sabun pompasının yanması veya çalışmaması durumunda KALE yetkili servisini arayınız.
	7. Fotoselin çalışmaması	7. Fotoselin çalışmaması durumunda KALE yetkili servisini arayınız.
Sürekli su akıyor & sıvı sabun damlatıyor	1. Fotoselin çalışmaması	1. Fotoselin çalışmaması durumunda KALE yetkili servisini arayınız.
	2. Sıvı sabun pompasının arızalanması	2. Sıvı sabun pompasının yanması veya çalışmaması durumunda KALE yetkili servisini arayınız.

Yukarıda belirtilen arızalar dışında başka bir arıza ile karşılaşmanız veya ürün hakkında daha fazla bilgi almak için, **0850 800 5253 no'lu** müşteri hizmetlerini arayarak, yada www.kale.com.tr web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Kale

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.

Genel Müdürlük / Headquarter : Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası 34330 Levent - İstanbul / Turkey

T: +90 212 371 5253 (pbx) | F: +90 212 278 4396

Fabrika / Factory: Semedeli Köyü Çan - Çanakkale / Turkey

T: +90 286 437 1231 | F: +90 286 437 1232

www.kale.com.tr

